

Návod k použití | Návod na použitie



pouze pro flexibilní vodiče
iba pre flexibilné vodiče

mm² 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5
AWG 20 | 18 | 17 | 15 | 13



Multitalent QUADRO

4 funkce integrované v jednom nástroji:
stříhání - odizolování - stočení - lisování

Rychlé a snadné doplnění lisovacích dutinek v pásu pomocí
výměnných zásobníků zaručuje efektivní práci.

QUADRO-Set

Sada kleští Multitalent Quadro se 3 zásobníky a dutinkami v pásu
0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm² v plastovém kufru.



Multitalent QUADRO

4 funkcie integrované v jednom nástroji:

strihanie - odizolovanie - stočenie - lisovanie

Rýchle a jednoduché doplnenie lisovacích dutiniek v pásu pomocou
výmenných zásobníkov zaručuje efektívnu prácu.

QUADRO-Set

Sada klieští Multitalent Quadro s 3 zásobníkmi a dutinkami v pásu
0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm² v plastovom kufri.

Odizolovací a lisovací kleště Odizolovacie a lisovacie kliešte Multitalent QUADRO No. 60000 | 61000



QUADRO Set 60000



QUADRO 61000

Příslušenství | Príslušenstvo



Lze dodat prázdné zásobníky obj. kód 60100 a nastříhané pásy dutinek obj.
kódy 60110 - 60127. Je možné použít srovnatelné lisovací dutinky v pásu od jiných
výrobců.



Možno dodať prázdné zásobníky obj. kód 60100 a nastrihané pásy dutiniek
obj. kódy 60110 - 60127. Je možné použiť porovnateľné lisovacie dutinky v pásu od
iných výrobcov.



	mm ²	barva	balení x	obj. kód
Prázdný zásobník				60100
Pás s dutinkami	0,5		10 x 50	60150
Pás s dutinkami	0,75		10 x 50	60175
Pás s dutinkami	1,0		10 x 50	60110
Pás s dutinkami	1,5		10 x 50	60115
Pás s dutinkami	2,5		10 x 40	60125

	mm ²	farba	balenie x	obj. kód
Prázdný zásobník				60100
Pás s dutinkami	0,5		10 x 50	60150
Pás s dutinkami	0,75		10 x 50	60175
Pás s dutinkami	1,0		10 x 50	60110
Pás s dutinkami	1,5		10 x 50	60115
Pás s dutinkami	2,5		10 x 40	60125



UPOZORNĚNÍ: Není určeno pro práci s díly nebo v blízkosti dílů, které jsou pod napětím!



UPOZORNENIE: Nie je určené pre prácu s dielmi alebo v blízkosti dielov, ktoré sú pod napätím!




Instruktažní video

A

Odizolování

Flexibilní vodič vložte do odizolovacích čelistí až k dorazu a stiskněte rukojeť kleští. Odizolovací čelisti se automaticky přizpůsobí průřezu vodiče. Izolace vodiče se oddělí a o několik milimetrů odsune. Uvolněte rukojeť kleští. Oddělenou část izolace **neodstraňujte**.

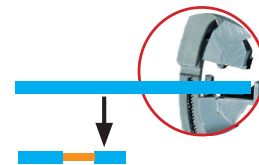


Odizolovanie

Flexibilný vodič vložte do odizolovacích čelustí až k dorazu a stlačte rukoväť kleští. Odizolovacie čeluste sa automaticky prispôbia prierezu vodiča. Izolácia vodiča sa oddelí a o niekoľko milimetrov odsunie. Uvoľnite rukoväť kleští. Oddelenú časť izolácie **neodstraňujte**.

Stočení laněného jádra

Oddělenou část izolace s vodičem vložte do žlábků v ozubené horní části kleští, vodič přidržeť a stiskněte rukojeť kleští. Licna se automaticky stočí. Za trvalého stisku kleští tahem vyjměte vodič z oddělené části izolace. Uvolněte rukojeť kleští.

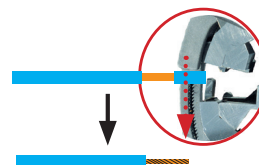

Stočenie lankového jadra

Oddelenú časť izolácie s vodičom vložte do žliabku v ozubennej hornej časti kleští, vodič pridržeť a stlačte rukoväť kleští. Lanko sa automaticky stočí. Za trvalého stisku kleští ťahom vyberte vodič z oddelenej časti izolácie. Uvoľnite rukoväť kleští.

Lisování | Lisovanie

 1. Nastavte lisovací čelisti dle průřezu vodiče:

průřezy 0,50 + 0,75 mm² = regulačním šroubem otočte do pozice vpravo

průřezy 1,00 + 1,50 + 2,50 mm² = regulačním šroubem otočte do pozice vlevo

 1. Nastavte lisovacie čeluste podľa prierezu vodiča:

prierezy 0,50 + 0,75 mm² = regulačnou skrutkou otočte do pozície vpravo.




prierezy 1,00 + 1,50 + 2,50 mm² = regulačnou skrutkou otočte do pozície vľavo

 2. Stočený konec vodiče vložte do první dutinky v pásu (zleva) a tahem vodiče směrem vlevo posuňte celý pás s dutinkami do lisovací pozice .

 2. Stočený koniec vodiča vložte do prvej dutinky v páse (zľava) a ťahom vodiča smerom vľavo posuňte celý pás s dutinkami do lisovacej pozície .

 3. Vodič přidržeť v rovnoběžné pozici s osou dutinky a přiměřenou silou stiskněte rukojeť kleští. Uvolněte rukojeť kleští a vyjměte zalisovaný vodič z nástroje.

 3. Vodič pridržeť v rovnobežnej polohe s osou dutinky a primeranou silou stlačte rukoväť kleští. Uvoľnite rukoväť kleští a vyberte zalisovaný vodič z nástroja.

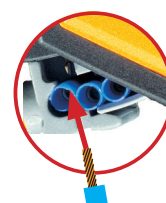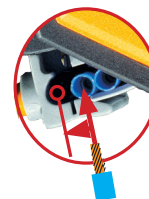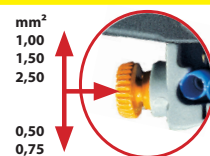

B

Stříhání vodičů

Flexibilní vodiče 0,50 - 2,50 mm² vložte do stříhacích čelistí a stiskněte rukojeť kleští.

Strihanie vodičov

Flexibilné vodiče 0,50 - 2,50 mm² vložte do strihacích čelustí a stlačte rukoväť kleští.

max. 2,5 mm²



C

Výměna zásobníku

Výměna zásobníků je snadná a rychlá. Vyjměte zásobník tahem za jeho zadní část ve vodorovném směru. Po odklopení krytu lze do zásobníku vložit nový pás s dutinkami. Při vložení zásobníku nejprve usadíte jeho přední část a poté zatlačíte zadní část do výchozí pozice.

Výmena zásobníka

Výměna zásobníkov je jednoduchá a rýchla. Vyberte zásobník ťahom za jeho zadnú časť vo vodorovnom smere. Po odklopení krytu možno do zásobníka vložiť nový pás s dutinkami. Pri vložení zásobníka najprv usadíte jeho prednú časť a potom zatlačíte zadnú časť do pôvodnej pozície.

0,50 - 2,50 mm²

